


# スバルエアバッグ車両の取付について

注意：エアバッグ装着車に対する取り付け注意事項をお読み下さい。



## ●構造形態(純正)

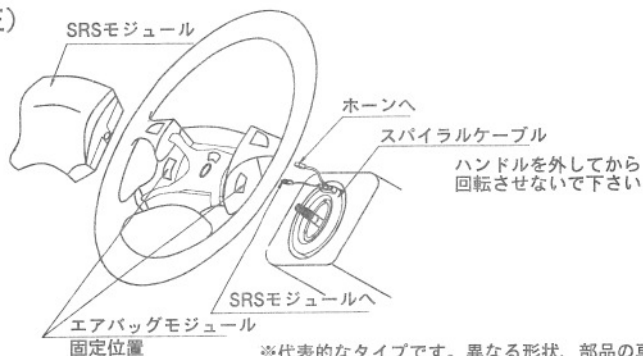


※代表的なタイプです。異なる形状、部品の車両もあります。

## ●エアバッグコネクタのタイプ


この部分を押しすとロックボタンが外れます。  
押しのままエアバッグ側を抜いて下さい。

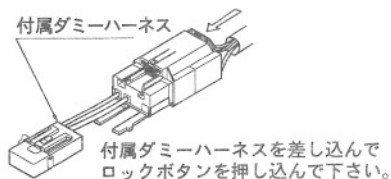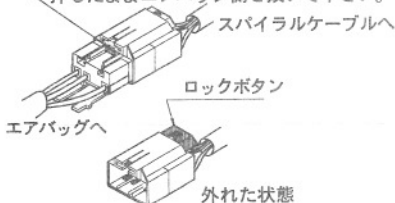

～平成9年頃までのタイプ

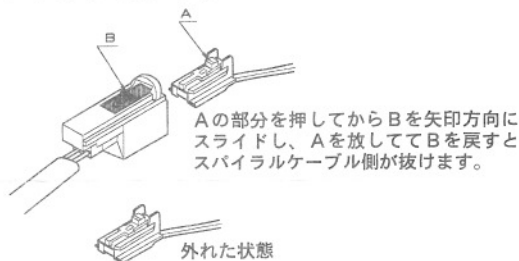

Aの部分を押してからBを矢印方向にスライドし、Aを放してBを戻すとスパイラルケーブル側が抜けます。

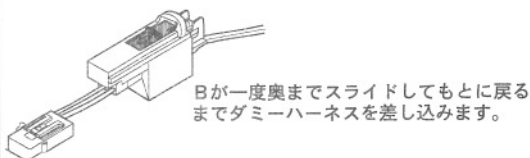


Bが一度奥までスライドしてもとに戻りまでダミーハーネスを差し込みます。

平成10年頃～のタイプ



シングルSRSエアバッグに多いタイプ

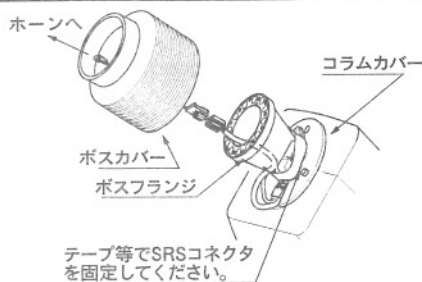

- ・ボス本体をステアリングシャフトに挿入し、SRSコネクタをボスの回りに巻いて、テープ等で固定してからボスカバーを装着して下さい。
- ・ホーン配線はボス側面の窓よりボスの中に通してホーンに接続して下さい。