


## 290 エアバッグ車両の取付について


注意:エアバッグ装着車に対する取り付け注意事項をお読み下さい。

### ●構造形態(純正)

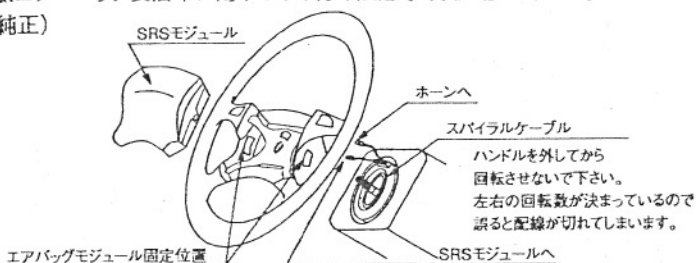


※代表的なタイプです。異なる形状、部品の車両もあります。

### ●SRSエアバッグコネクタのタイプ

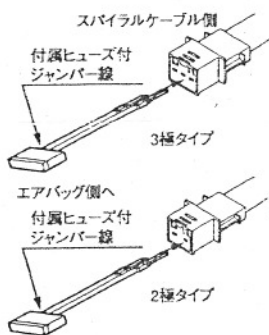

### ●ホーン配線

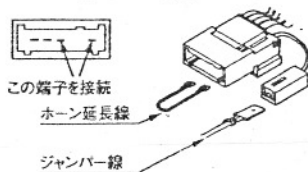


オートクルーズ車の一部で上図コネクタを使用する車種があります。付属のジャンパー線・ホーン延長線を参照に配線して下さい。

スパイラルケーブルからホーン用端子が単独で出てきている車種は、そのまま使用するか、付属のホーン延長線でホーンボタンに接続して下さい。

ボス品番によって付属のダミーハーネスは異なります。

エアバッグの配線を外し、付属のダミーハーネスを接続して下さい。

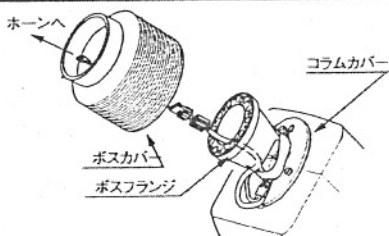

※図はわかりやすくするためコネクタの場所を一番上の図と違う位置に書いてあります。

実際には純正ハンドルを外した状態から回転させないでください。

- ボス本体をステアリングシャフトに挿入し、ボスカバーを装着して下さい。
- ホーン配線はボス側面の窓よりボスの中を通してホーンに接続して下さい。