


618S専用注意事項

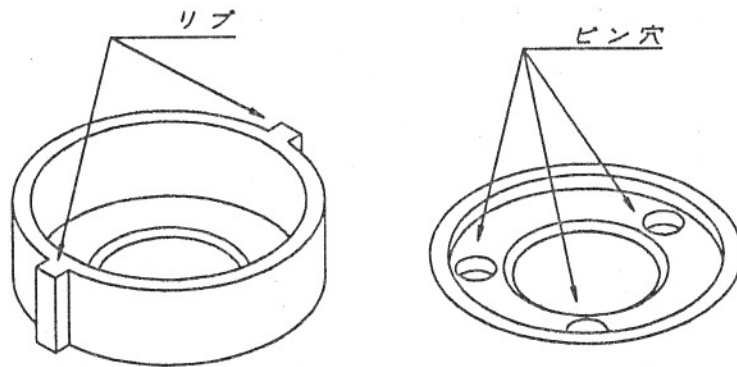

純正ハンドル裏面（車体側）中央部分

純正ハンドル裏を参照の上、リブタイプはボスに付属のピンを  
打ち込んでください（打ち込み方法は別紙取扱説明書参考）  
ピン穴のタイプはピンを打ち込む必要がありません。  
選択を誤ると車両を破損する恐れがあります。ご注意下さい。